




Navodila za uporabo

Električni ogrevalni kotel

Tronic Heat 3500

4-12 kW | 15-24 kW

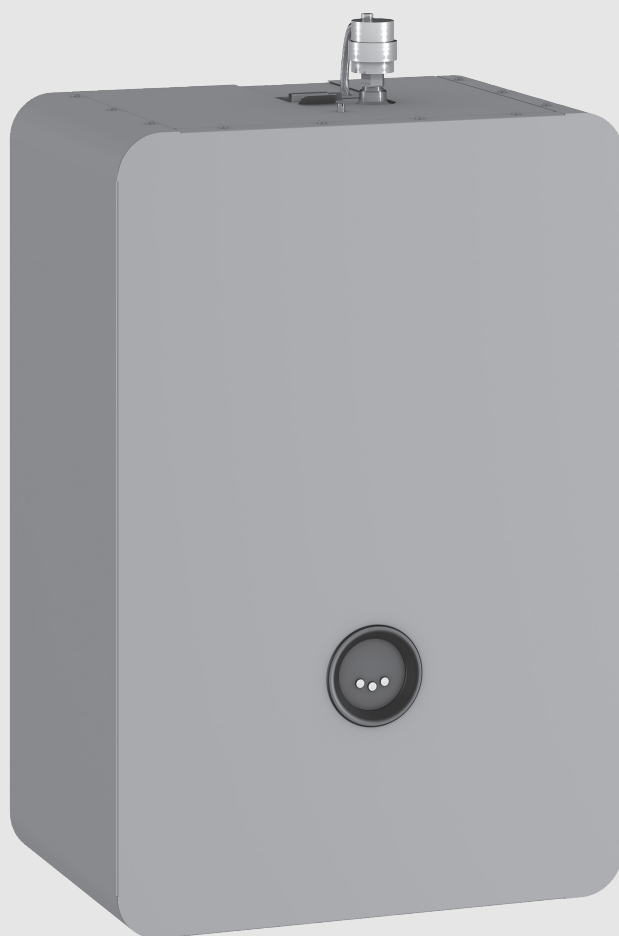

00110010175-001



Vsebina

1	Razlaga simbolov in varnostna opozorila	3
1.1	Razlage simbolov	3
1.2	Splošni varnostni napotki	3
2	Podatki o proizvodu	4
2.1	Pregled tipov	4
2.2	Izjava o skladnosti	4
2.3	Predvidena uporaba	4
2.4	Opozorila glede obratovanja	4
2.5	Sredstva za zaščito pred zmrzaljo in zaviralci za ELB	5
2.6	Standardi, predpisi in direktive	5
2.7	Napisna ploščica	5
2.8	Minimalni odmiki od gorljivih gradbenih elementov	5
2.9	Opis proizvoda	5
2.10	Izbirna dodatna oprema	5
2.11	Konstrukcija ogrevalnega kotla	6
2.11.1	Tronic Heat 3500 4 - 12 kW	6
2.11.2	Tronic Heat 3500 15 - 24 kW	7
2.12	Tehnični podatki	8
2.13	Podatki o energijski porabi proizvoda	9
3	Zagon	9
3.1	Prvi zagon	9
4	Upravljanje ogrevalnega sistema	9
4.1	Vklop/izklop	9
4.2	Upravljanje ogrevalnega kotla	10
4.3	Regulacija ogrevanja	12
4.3.1	Termostat za vklop/izklop	12
4.3.2	Prilagodljiva regulacija	12
4.3.3	PID-regulacija	12
4.3.4	Regulacija v odvisnosti od zunanje temperature	12
4.4	Dodatne funkcije ogrevalnega kotla	13
4.4.1	Zaščita proti zmrzovanju	13
4.4.2	Antiblokirni program za vse gibljive dele sistema	13
4.4.3	Prikaz temperature in delovanja ogrevalnega kotla pod 0°C pri izključeni zaščiti proti zmrzali	13
4.4.4	Izmenično vklaplja grelcev	13
4.4.5	Blokiranje moči	13
4.5	Umik ogrevalnega kotla iz obratovanja	13
4.6	Seznam obratovalnih parametrov	14
5	Čiščenje in vzdrževanje	14
5.1	Čiščenje kotla	14
5.2	Kontrola obratovalnega tlaka, dotakanje ogrevalne vode in odzračevanje sistema	14
5.3	Dotakanje ogrevalne vode in odzračevanje sistema	15
5.3.1	Avtomatsko odzračevanje ogrevalnega kotla	15
6	Varovanje okolja in odstranjevanje	15
7	Opozorilo glede varstva podatkov	15
8	Motnje	16

8.1	Motnje in odpravljanje motenj	16
8.2	Prikaz motenj kotla	18

1 Razlaga simbolov in varnostna opozorila

1.1 Razlage simbolov

Varnostna opozorila

Pri varnostnih opozorilih opozorilna beseda dodatno izraža vrsto in težo posledic nevarnosti, ki nastopi, če se ukrepi za odpravljanje nevarnosti ne upoštevajo.

Naslednje opozorilne besede so definirane in se lahko uporabljajo v tem dokumentu:



NEVARNO

NEVARNO pomeni, da bodo zagotovo nastopile hujše telesne ali smrtno nevarne poškodbe.



POZOR

POZOR opozarja, da grozi nevarnost težkih ali smrtno nevarnih telesnih poškodb.



PREVIDNO

PREVIDNO pomeni, da lahko pride do lažjih do srednje težkih telesnih poškodb.

OPOZORILO

OPOZORILO pomeni, da lahko pride do materialne škode.

Pomembne informacije



Pomembne informacije za primere, ko ni nevarnosti telesnih poškodb ali poškodb na opremi, so v teh navodilih označene s simbolom Info.

Dodatni simboli

Simbol	Pomen
▶	Korak opravila
→	Navzkrižno sklicevanje na drugo mesto v dokumentu
•	Točka/vnos v seznam
–	Točka/vnos v seznam (2. nivo)

Tab. 1

1.2 Splošni varnostni napotki

⚠ Napotki za ciljno skupino

Ta navodila za uporabo so namenjena uporabniku ogrevalnega sistema.

Upoštevati je treba vse napotke v vseh navodilih. V primeru neupoštevanja navodil lahko pride do materialne škode in telesnih poškodb, tudi smrtno nevarnosti.

- ▶ Pred uporabo preberite navodila za uporabo (generator toplote, regulator ogrevanja itd.) in jih shranite.
- ▶ Upoštevajte varnostne napotke in opozorila.
- ▶ Generator toplote uporabljajte samo z nameščeno in zaprto oblogo.

⚠ Splošni varnostni napotki

Neupoštevanje varnostnih napotkov lahko privede do hudih telesnih poškodb, tudi s smrtnim izidom, materialne škode in škode za okolje.

- ▶ Pred zagonom naprave skrbno preberite varnostna opozorila.
- ▶ Zagotovite, da bodo montažo, prvi zagon ter vzdrževanje in popravila izvajali samo pooblaščen strokovnjaki.
- ▶ Čiščenje in vzdrževanje je treba izvajati najmanj enkrat letno. Ob tem je treba preveriti brezhibno delovanje celotnega ogrevalnega sistema. Ugotovljene pomanjkljivosti je treba takoj odpraviti.
- ▶ Upoštevajte tudi priložena navodila komponent sistema, dodatne opreme in nadomestnih delov.
- ▶ Preverite, ali tip ogrevalnega kotla ustreza predvidenemu namenu uporabe.
- ▶ Ko ste odstranili embalažo ogrevalnega kotla, preverite, ali je dobava kompletna.

⚠ Nevarnost zaradi neupoštevanja lastne varnosti, npr. v primeru požara

- ▶ Nikoli se ne izpostavljajte smrtni nevarnosti. Vaša lastna varnost je vedno najpomembnejša.

⚠ Poškodbe zaradi napačne uporabe

Napačna uporaba lahko povzroči telesne poškodbe in/ali materialno škodo.

- ▶ Zagotovite, da imajo dostop do naprave samo osebe, ki jo znajo pravilno uporabljati.
- ▶ Montažo in zagon ter vzdrževanje in popravila sme izvajati samo pooblaščen strokovnjak.

⚠ Montaža, zagon in vzdrževanje

Montažo, zagon in vzdrževanje sme izvajati le pooblaščen serviser.

- ▶ Ogrevalni kotel mora zmeraj obratovati s predpisanim obratovalnim tlakom.
- ▶ Da bi preprečili poškodbe zaradi nadtlaka, nikoli ne zaprite varnostnih ventilov. Med segrevanjem lahko voda priteče iz varnostnega ventila ogrevalnega kroga in sistema za pripravo tople vode.
- ▶ Napravo namestite v prostoru, zaščitenem pred zmrzaljo.
- ▶ Napravo je dovoljeno montirati v prostoru z maks. temperaturo do 35°C.
- ▶ Odlaganje in skladiščenje vnetljivih snovi in tekočin v bližini naprave je prepovedano.
- ▶ Upoštevajte varnostne in montažne odmike, skladno s temi navodili in zadevnimi veljavnimi standardi.
- ▶ Za priklop električnega ogrevalnega kotla na električno omrežje je potrebno soglasje lokalnega distributerja električne energije, ki ga mora uporabnik pridobiti pred nakupom ogrevalnega kotla.

⚠ Varnost električnih naprav za gospodinjstvo uporabo in podobne namene

Da bi se izognili poškodbam zaradi električnih naprav, skladno s standardom EN 60335-1 veljajo naslednje zahteve:

„Otroci, stari 8 let ali več, in osebe z zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkušnjami ter znanjem lahko napravo uporabljajo le pod nadzorom, ali če so seznanjeni z varno uporabo naprave ter se zavedajo nevarnosti, ki jih uporaba naprave predstavlja. Otroci se z napravo ne smejo igrati. Otroci brez nadzora naprave ne smejo čistiti in opravljati vzdrževalnih del.“

„Da uporabnik ne bi ogrožal lastne varnosti, mora poškodovano priključno napeljavo zamenjati proizvajalec - njegova tehnična služba oziroma pooblaščen serviser.“

⚠ Smrtna nevarnost zaradi električnega udara!

- Pripadajoče električne inštalacije in priklop naprave na električno omrežje sme izvesti samo pooblaščen servisier, in sicer po vseh opravljenih preizkusih in pregledih. Pri tem je treba upoštevati priključno shemo.
- Pred demontažo plašča kotla je treba ogrevalni kotel odklopiti od električnega omrežja in ga zavarovati pred nenamernim ponovnim vklopom.
- Pred kakršnimkoli deli na napravi je treba to ločiti od električnega napajanja (npr. s pomočjo zaščitnega stikala/varovalke).
- Naprava je namenjena uporabi v standardiziranih pogojih okolice 3K3 skladno z EN 60721-3-3.
- Napačna priključitev ogrevalnega kotla lahko privede do poškodb, za katere proizvajalec ne jamči.

⚠ Servisni pregledi, čiščenje in vzdrževanje

Za varnost in ekološko sprejemljivost ogrevalnega sistema je odgovoren uporabnik.

V primeru pomanjkljivega čiščenja oz. neizvajanja servisnih pregledov in vzdrževanja lahko pride do materialne škode in/ali telesnih poškodb ter celo do smrtno nevarnih situacij.

Priporočamo, da s pooblaščenim servisierjem sklenete pogodbo o opravljanju letnih pregledov in vzdrževanja.

- Ta dela sme izvajati samo pooblaščen strokovno osebje.
- Napravo mora enkrat letno pregledati pooblaščen strokovnjak in opraviti čistilna ter vzdrževalna dela.
- Potrebno čiščenje in vzdrževalna dela je treba nemudoma opraviti.
- Ugotovljene pomanjkljivosti v ogrevalnem sistemu je treba ne glede na letni pregled nemudoma odpraviti.

⚠ Predelava in popravila

Nestrokovne spremembe na generatorju toplote ali drugih delih ogrevalnega sistema lahko privedejo do materialne škode in/ali telesnih poškodb.

- Dela lahko izvaja samo pooblaščen strokovno osebje.
- Nikoli ne odstranite plašča generatorja toplote.
- Ne izvajajte sprememb na generatorju toplote ali drugih delih ogrevalnega sistema.
- V nobenem primeru ne zaprite varnostnih ventilov. Ogrevalni sistemi z bojlerjem: med segrevanjem lahko iz varnostnega ventila na bojlerju priteče voda.

⚠ Originalni nadomestni deli

Proizvajalec ne odgovarja za škodo, do katere je prišlo zaradi uporabe neoriginalnih sestavnih delov.

- Uporabljajte samo originalne nadomestne dele in dodatno opremo proizvajalca naprave.

⚠ Nevarnost poškodb zaradi zmrzali

Če je ogrevalni sistem nameščen v prostoru, ki ne zagotavlja zaščite pred zmrzovanjem, in ne obratuje, lahko voda v sistemu zmrzne. V poletnem režimu obratovanja ali pri blokiranem ogrevanju je pred zmrzovanjem zaščiten samo naprava.

- Ogrevalni sistem naj bo, če je le mogoče, stalno vklopljen, temperatura dvižnega voda pa nastavljena na najmanj 30 °C, - ali -
- Pooblaščen servisier naj na najnižji točki sistema izprazni celotno napeljavo za ogrevalno in pitno vodo. - ali -
- Pooblaščen servisier naj ogrevalni vodi primeša sredstvo za zaščito pred zmrzaljo, krog sanitarne vode pa izprazni.
- Vsaki 2 leti preverite, ali je s protizmrzovalno zaščito zagotovljena ustreza protizmrzovalna zaščita.

2 Podatki o proizvodu

Ta navodila vsebujejo pomembne informacije za uporabnika v zvezi s pravilno uporabo in vzdrževanjem kotla.

Če imate v zvezi s tem predloge za izboljšave ali če ugotovite kakršnekoli nepravilnosti, nas kontaktirajte. Kontaktne podatke in spletni naslov najdete na hrbtni strani tega dokumenta.

2.1 Pregled tipov

Ta navodila obsegajo naslednje tipe:

Oznaka	Moč
Tronic Heat 3500 s črpalko in ekspanzijsko posodo	4-12 kW
Tronic Heat 3500 s črpalko in ekspanzijsko posodo	15-24 kW

Tab. 2 Pregled tipov

2.2 Izjava o skladnosti

 Proizvod glede konstrukcije in načina obratovanja ustreza zahtevam zadevnih direktiv EU kot tudi dopolnilnim nacionalnim zahtevam. Skladnost je bila s postopkom pridobitve znaka CE dokazana.

Izjavo o skladnosti izdelka lahko dobite na zahtevo. Kontaktni naslov je na hrbtni strani teh navodil.

2.3 Predvidena uporaba

Ogrevalni kotel je namenjen za centralno ogrevanje prostorov in direktno pripravo sanitarne vode.

Ogrevalni kotel je namenjen montaži v centralni ogrevalni sistem v eno ali večdružinskih hišah, stanovanjih in podobnih objektih.

Priključiti ga je mogoče na zaprti ogrevalni sistem oz. tudi na bojlerski sistem (indirektna priprava tople vode). V obstoječih zaprtih ogrevalnih sistemih ga je mogoče namestiti skupaj z obstoječim kotlom na trda goriva. Industrijska uporaba teh naprav za proizvodnjo toplote za tehnološke procese ni dovoljena.

Upoštevajte navodila za uporabo, podatke na napisni ploščici in tehnične podatke. Uporaba in obratovalni pogoji naprave morajo biti skladni z namenom uporabe naprave.

2.4 Opozorila glede obratovanja

Pri uporabi ogrevalnega sistema je treba upoštevati naslednja opozorila:

- Ogrevalni kotel naj obratuje s temperaturo največ 85 °C, tlakom najmanj 0,6 bar in največ 3 bar, pri čemer je treba te vrednosti med obratovanjem redno preverjati.
- Posluževanje kotla je dovoljeno le odraslim osebam, ki so bile seznanjene z uporabo in delovanjem ogrevalnega kotla.
- Nikoli ne zaprite varnostnega ventila (→ sl. 1, str. 6, [15])
- Prepovedano je postavljanje gorljivih predmetov na kotel ali njegovo bližino (znotraj varnostne ali minimalne razdalje).
- Površino ogrevalnega kotla čistite samo z negorljivimi čistilnimi sredstvi.
- V prostoru, kjer je nameščen kotel, je prepovedano skladiščenje gorljivih snovi (npr. petrolej, olje).
- Med obratovanjem pokrovov kotla ni dovoljeno odpirati.
- Upoštevajte varnostne odmike skladno z lokalnimi predpisi.

2.5 Sredstva za zaščito pred zmrzaljo in zaviralci za ELB

Ogrevalni kotel je opremljen s funkcijo proti zmrzovanju, ki je standardno aktivna. Uporaba sredstev za zaščito pred zmrzaljo zato ni nujno potrebna.

OPOZORILO

Nevarnost materialne škode in izguba garancije pri uporabi sredstev za zaščito pred zmrzaljo!

Uporaba sredstev za zaščito pred zmrzaljo skrajšuje življenjsko dobo kotla, še posebno grelcev ter celotnega ogrevalnega sistema. Poslabšata se tudi prenos toplote in izkoristek kotla.

- ▶ Zaščitite vaš proizvod in po možnosti ne uporabljajte sredstev za zaščito pred zmrzaljo.

Če se uporabi sredstev za zaščito pred zmrzaljo ne gre izogniti, uporabite le take, ki imajo dovoljenje za uporabo v ogrevalnih sistemih.

Antifrogen N.

- ▶ Sredstvo za zaščito pred zmrzaljo uporabljajte skladno z navodili proizvajalca, vendar je najvišja priporočena koncentracija 30% (tj. do -18°C). Uporaba višje koncentracije sredstva za zaščito pred zmrzaljo pomeni občutno krajšo življenjsko dobo črpalke.
- ▶ Upoštevajte napotke proizvajalca sredstva za v zvezi z rednim izvajanjem pregledov in prilagoditev.



Pred polnjenjem ogrevalnega sistema z vodo je treba celotni sistem temeljito očistiti in splakniti. Samo dotakanje vode (polnjenje in praznjenje) za ta namen ni dovolj.



Protizmrzovalna zaščita ogrevalnega sistema (→ pog. 4.4.1, str. 13)

2.6 Standardi, predpisi in direktive



Za montažo in obratovanje ogrevalnega sistema:

- ▶ Upoštevajte standarde in direktive, ki veljajo v vaši državi.
- ▶ Upoštevajte podatke na napisni ploščici kotla.

2.7 Napisna ploščica

Napisna ploščica se nahaja na notranji strani plašča ogrevalnega kotla, na njej pa so naslednji podatki:

- Tip kotla
- Moč
- Serijska številka
- Datum proizvodnje (FD)
- Podatki o atestu
- Energijska nalepka ErP (Sestavni del priložene dokumentacije)

2.8 Minimalni odmiki od gorljivih gradbenih elementov

- ▶ Navedeni minimalni odmiki se lahko razlikujejo od zahtev nacionalnih predpisov posameznih držav.
- ▶ Upoštevajte minimalne odmike in predpise v zvezi z elektroinštalacijskimi deli, ki veljajo v vaši državi.
- ▶ Dopustni minimalni odmik zunanjih robov kotla do težko in srednje težko vnetljivih snovi (ki po vžigu brez dovajanje toplotne energije same ugasnejo - stopnja gorljivosti B) znaša 200 mm.
- ▶ Minimalni odmik od lahko vnetljivih snovi (po vžigu samostojno gorijo naprej) je 400 mm. Ta odmik 400 mm je treba upoštevati tudi takrat, če gorljivost ni bila dokazana.
- ▶ Na kotel in v območju, ki ne dosega minimalnega varnostnega odmika, ni dovoljeno odlagati nobenih gorljivih snovi. V prostoru namestitve kotla ni dovoljeno skladiščenje nikakršnih gorljivih materialov (les, papir, guma, bencin, olje in druge vnetljive in hlapljive snovi).

2.9 Opis proizvoda

Glavni sestavni deli električnega ogrevalnega kotla so:

- Telo ogrevalnega kotla
- Montažna plošča
- Plašč kotla
- Krmilna elektronika
- Močnostni elementi
- Hidravlično tlačno stikalo
- Varnostni termostat (STB)
- Varnostni ventil
- Obtočno črpalko
- Ekspanzijska posoda

Montažno ploščo električnega ogrevalnega kotla na steno pritrdite s pomočjo priloženih vijakov in stenskih vložkov.

Telo ogrevalnega kotla je izdelano iz varjene jeklene pločevine in obdano s toplotno izolacijo, ki znižuje toplotne izgube. Istočasno ta toplotna izolacija služi tudi kot protihrupna zaščita, ki poskrbi za tiho obratovanje. V telo ogrevalnega kotla so vgrajeni električni grelci (katerih število je odvisno od nazivne moči ogrevalnega kotla).

Plašč kotla je narejen iz jeklene pločevine, prašno lakirane z lakom Komaxit. V kontrolnem okencu se nahaja krmilna elektronika z zaslonom in upravljalnimi gumbi.

Varovalka naprave in glavno stikalo se nahajata v ogrevalnem kotlu. Optimalno kroženje vode skozi telo kotla in celotni ogrevalni sistem zagotavlja elektronsko krmiljena črpalka.

Krmilna elektronika uravnava toploto vode v telesu ogrevalnega kotla, varnostni termostat pa ga ščiti pred pregretjem.

Temperatura dvignega voda ogrevanja je prikazana na zaslonu, s pomočjo gumbov pa lahko nastavljate zelene vrednosti ogrevalnega kotla. Tlak v ogrevalnem sistemu meri manometer na spodnji strani ogrevalnega kotla.

Tlačno stikalo ogrevalnega kotla v ogrevalnem sistemu nadzira minimalni obratovalni tlak 0,6 bar. Če je tlak nižji, ogrevalni kotel ne bo deloval.


Zaslon prikazuje trenutno stanje ogrevalnega kotla ter morebitne motnje ogrevalnega kotla.

2.10 Izbirna dodatna oprema

- Komplet: zunanji priključek topla voda/nadomestni vir (3-potni ventil, servopogon 230 V AC Honeywell in zunanje temperaturno tipalo)
- Dodatno temperaturno tipalo 10K/25°C Beta 3977 - 2m
- Temperaturno stikalo za talno ogrevanje
- Modul ELB-EKR za dodatne in dopolnilne funkcije ogrevalnega kotla
- Modul ELB-KASK za kaskadno obratovanje ogrevalnega kotla
- Priključna cev (razdalja 235 mm)
- Zunanje tipalo

2.11 Konstrukcija ogrevalnega kotla

2.11.1 Tronic Heat 3500 4 - 12 kW

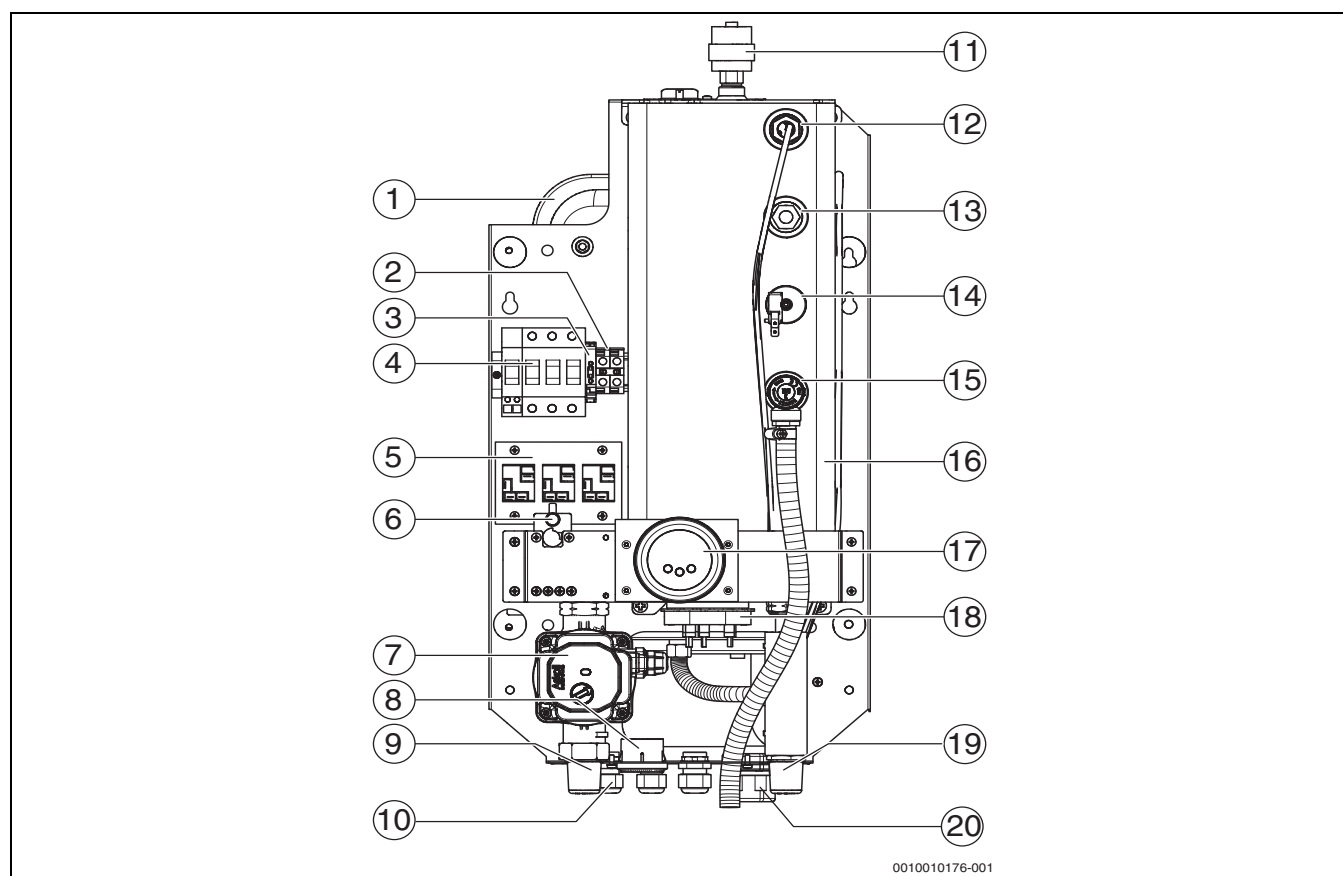


0010010176-001

Sl.1 Funkcijski elementi kotla Tronic Heat 3500 4-12 kW

- [1] Ekspanzijska posoda
- [2] Priključne sponke "N"
- [3] Varovalka krmilnega tokokroga/4AF
- [4] Glavno stikalo z ejektorsko tuljavo
- [5] Kontaktor
- [6] Varnostni termostat (STB)
- [7] Črpalka
- [8] Manometer
- [9] Povratni vod kotla (RK)
- [10] Montirane uvodnice PG13.5 za krmilne kable
- [11] Odzračevalni ventil
- [12] Potopna tulka za temperaturno tipalo
- [13] Položaj za priključitev manometra
- [14] Hidravlično tlačno stikalo
- [15] Varnostni ventil
- [16] Telo ogrevalnega kotla z izolacijo
- [17] Krmilna elektronika
- [18] Električni grelec
- [19] Dvižni vod kotla (VK)
- [20] Montirane uvodnice PG29 za napajalne kable

2.11.2 Tronic Heat 3500 15 - 24 kW

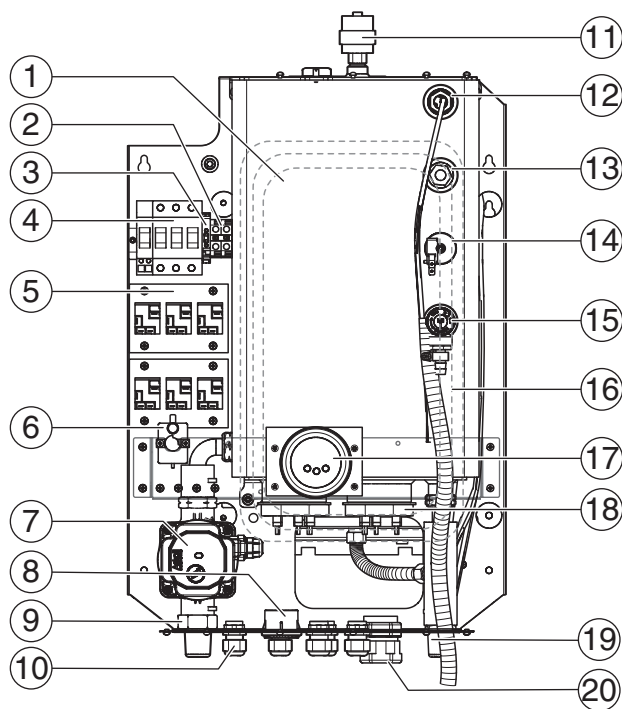

0010010177-001

Sl.2 Funkcijski elementi kotla Tronic Heat 3500 15-24 kW

- [1] Ekspanzijska posoda
- [2] Priključne sponke "N"
- [3] Varovalka krmilnega tokokroga/4AF
- [4] Glavno stikalo z ejektorsko tuljavo
- [5] Kontaktor
- [6] Varnostni termostat (STB)
- [7] Črpalka
- [8] Manometer
- [9] Povratni vod kotla (RK)
- [10] Montirane uvodnice PG13.5 za krmilne kable
- [11] Odzračevalni ventil
- [12] Potopna tulka za temperaturno tipalo
- [13] Položaj za priključitev manometra
- [14] Hidravlično tlačno stikalo
- [15] Varnostni ventil
- [16] Telo ogrevalnega kotla z izolacijo
- [17] Krmilna elektronika
- [18] Električni grelec
- [19] Dvižni vod kotla (VK)
- [20] Montirane uvodnice PG29 za napajalne kable

2.12 Tehnični podatki

	Enota	Velikost ogrevalnega kotla (moč)						
		4	6	9	12	15	18	24
Grelna moč	[kW]	3,98	5,97	8,96	11,94	14,93	17,92	23,89
Skupna moč	[kW]	4,1	6,1	9,1	12,1	15,1	18,1	24,1
Energetski razred	-	D	D	D	D	D	D	D
Vklop električnih grelcev	[Grelec x kW]	3x1,3	3x2	3x3	3x4	3x3+3x2	6x3	6x4
Število močnostnih stopenj	-	3	3	3	3	6	6	6
Število kontaktorjev	[Grelec]	3	3	3	3	6	6	6
Omrežna napetost	[V AC]	3x400/230 (-10/+6 %)						
Nazivni tok (pri 3x400/230 V AC)	[A]	5,8	8,7	13,1	17,4	21,8	26,1	34,8
Varovalka pred ogrevalnim kotlom	[A]	10	10	16	20	25	32	40
Minimalni preseki omrežnih kablov ¹⁾	[mm ²]	5(4)x2,5	5(4)x2,5	5(4)x2,5	5(4)x4	5(4)x6	5(4)x6	5(4)x10
Omrežna napetost	[V AC]	1x230 (-10/+6 %)						
Nazivni tok (pri 1x230 V AC)	[A]	17,4	26,1	39,2	52,2	-	-	-
Varovalka pred ogrevalnim kotlom	[A]	20	32	50(40)	63	-	-	-
Minimalni preseki omrežnih kablov ¹⁾	[mm ²]	3x4	3x6	3x10	3x16	-	-	-
Stopnja zaščite	[IP]	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40
Nazivni volumen vodnega prostora	[l]	3,7	3,7	3,7	3,7	6,4	6,4	6,4
Priključek za VKLOP/IZKLOP termostata	-	24 V DC	24 V DC	24 V DC	24 V DC	24 V DC	24 V DC	24 V DC
Maks. dopustni obratovalni tlak	[bar]	3	3	3	3	3	3	3
Min. volumski pretok	[l/h]	56	86	130	172	86	130	172
Min. obratovalni tlak	[bar]	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Maks. kotlovska temperatura	[°C]	85	85	85	85	85	85	85
Ekspanzijska posoda	[l]	7	7	7	7	7	7	7
Varnostni ventil 1/2"	[bar]	3	3	3	3	3	3	3
Priključek za dvizni vod (zunanji navoj)	Cole	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4
Priključek za povratni vod (zunanji navoj)	Cole	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4
Teža ogrevalnega kotla brez vode	[kg]	17	17	17	17	22	22	22
Širina x višina x globina x teža za Tronic Heat 3500	[mm, kg]	330x712x273x24,4				416x712x300x28		

1) Dimenzioniranje skladno z lokalnimi predpisi, dolžinami kablov in načini polaganja

Tab. 3 Tehnični podatki za Tronic Heat 3500

2.13 Podatki o energijski porabi proizvoda

Naslednji podatki o proizvodu izpolnjujejo zahteve Uredb št. 811/2013, št. 812/2013, št. 813/2013 in št. 814/2013 o dopolnitvi Direktive 2010/30/ES.

Podatki o proizvodu	Simbol	Enota	4 kW	6 kW	9 kW	12 kW	15 kW	18 kW	24 kW
Tip proizvoda	–	–	4 kW	6 kW	9 kW	12 kW	15 kW	18 kW	24 kW
Nazivna toplotna moč	P_{naz}	kW	4	6	9	12	15	18	24
Sezonska energijska učinkovitost ogrevanja prostorov	η_s	%	36	36	36	36	36	36	36
Razred energetske učinkovitosti	–	–	D	D	D	D	D	D	D
Koristna toplotna moč									
Pri nazivni toplotni moči in visokotemperaturnem režimu 1)	P_4	kW	3,9	5,9	8,9	11,9	14,9	17,9	23,9
Izkoristek									
Pri nazivni toplotni moči in visokotemperaturnem režimu 1)	η_4	%	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5
Poraba pomožne električne energije									
V stanju pripravljenosti	P_{PRIP}	kW	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
Drugi podatki									
Izguba toplote v stanju pripravljenosti	P_{prip}	kW	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Maks. raven zvočne moči v notranjih prostorih	L_{WA}	dB(A)	34	34	34	34	34	34	34

Tab. 4 Podatki o energijski porabi proizvoda

3 Zagon

3.1 Prvi zagon

OPOZORILO

Nevarnost materialne škode zaradi nestrokovnega prvega zagona!

- Zagotovite, da bo prvi zagon izvedel pooblaščen servisler z ustrežno izobrazbo.

OPOZORILO

Nevarnost materialne škode zaradi nadtlaka!

Med segrevanjem lahko pride do majhnega iztekanja vode iz varnostnega ventila.

- Varnostnih ventilov v nobenem primeru ne zaprite ali pokrijte.
- Prost iztok iz varnostnega ventila mora biti zmeraj zagotovljen.

OPOZORILO

Nevarnost materialne škode zaradi nepravilnega obratovanja!

Zagon brez zadostne količine vode uniči napravo.

- Ogrevalni kotel mora zmeraj obratovati s predpisanim obratovalnim tlakom.



Ogrevalni kotel mora obratovati s tlakom najmanj 0,6 bar.

- Prvi zagon mora potrditi strokovnjak, in sicer tako, da izpolni in podpiše zapisnik o zagonu. Zapisnik o zagonu se nahaja v navodilih za namestitev in vzdrževanje.

4 Upravljanje ogrevalnega sistema

4.1 Vkllop/izklop


Varnostni napotki

- Pred demontažo plašča kotla ogrevalni kotel odklopite od električnega omrežja in zavarujte pred nenamernim ponovnim vklopom.
- Dela na ogrevalnem kotlu pod napetostjo smejo izvajati le pooblaščen in ustrezno usposobljene osebe elektrotehniške stroke.
- Posluževanje kotla je dovoljeno le odraslim osebam, ki so seznanjene z varno uporabo in delovanjem ogrevalnega kotla.
- Poskrbite, da se otroci ne zadržujejo brez nadzora v neposredni bližini kotla, kadar ta obratuje.
- V območju 400 mm okoli ogrevalnega kotla ni dovoljeno odlagati ali skladiščiti nobenih gorljivih predmetov.
- Prepovedano je postavljanje gorljivih predmetov na kotel.
- Uporabnik kotla mora ravnati v skladu z navodili za uporabo.
- Uporabniku je dovoljeno ogrevalni kotel zagnati in izključiti, nastaviti temperaturo na krmilni elektroniki ter kotel čistiti. Vsa druga dela mora opraviti pooblaščen servisler.
- Inštalater sistema je dolžan uporabnika seznaniti z uporabo in pravilnim ter varnim obratovanjem kotla.
- Upoštevajte gorljivost gradbenih materialov (→ pog. 2.8, str. 5).
- V primeri izpada napajanja ogrevalni kotel ne deluje. Po ponovni vzpostavitvi napajanja se ogrevalni kotel zažene avtomatsko.
- Ogrevalnega kotla ne sme biti mogoče vključiti, če so ga izključile notranje varnostne naprave oziroma če ni zadostnega obratovalnega tlaka. V nasprotnem primeru grozi nevarnost močnega poškodovanja ogrevalnega kotla.

4.2 Upravljanje ogrevalnega kotla

Krmilna plošča

Na krmilni plošči je mogoče nastaviti vse za obratovanje ogrevalnega kotla potrebne parametre.

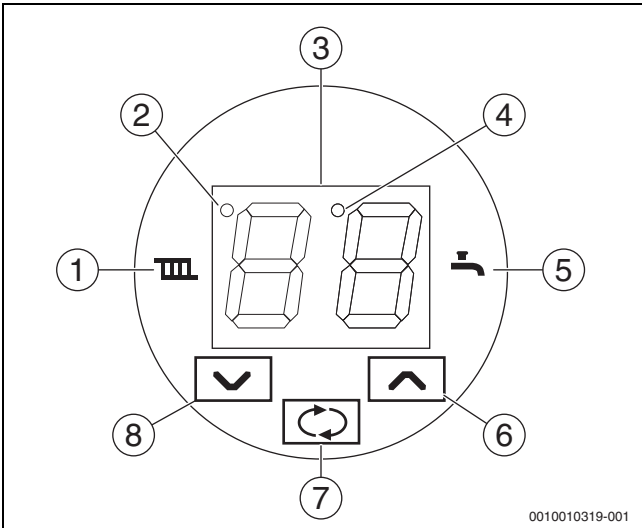

Sl.3 Krmilna plošča

- [1] Ogrevanje
- [2] Kontrolna za daljinsko krmiljenje ogrevanja - daljinsko krmiljenje, zapora (Dt2)
- [3] Zaslon za prikaz temperature in parametrov
- [4] Kontrolna dioda za obratovanje obtočne črpalke ogrevanja (Dt1)
- [5] Priprava tople vode (nadomestni vir)
- [6] Tipka za povišanje vrednosti
- [7] Tipka za izbiro oz. potrditev vrednosti
- [8] Tipka za znižanje vrednosti

Simbol	Pomen
[3]	Osnovni prikaz temperature dviznega voda ogrevanja v °C
	Obratovanje ogrevalnega kotla - ogrevanje
	Segrevanje bojlerske vode (če je ta priključen)
[2]	Kontrolna dioda signala za daljinsko krmiljenje
[4]	Kontrolna dioda za obratovanje črpalke
	Tipka za preklapljanje prikaza v osnovnem načinu, izbiro parametrov in njihovih vrednosti ter shranjevanje nastavljenih vrednosti.
	Tipki za povišanje in znižanje vrednosti na zaslonu.

Tab. 5 Pomen in pozicije elementov krmilne plošče

Na zaslonu prikazane vrednosti

V mirovanju je na zaslonu prikazana temperatura dviznega voda ogrevanja.

S pritiskom na tipko  je mogoče preklapljanje med naslednjimi vrednostmi:

- nastavev temperature dviznega voda ogrevanja s tipkama  .
- nastavev temperature sanitarne vode s tipkama   (v kolikor je sistem za pripravo tople sanitarne vode nameščen in aktiviran) ali preklopne temperature nadomestnega vira (v kolikor je obratovanje ogrevalnega kotla kot nadomestnega vira ogrevalnega sistema predvideno in aktivirano).
- dejanska moč ogrevalnega kotla s shematskim prikazom števila grelcev, ki trenutno obratujejo.

S ponovnim pritiskom na tipko  se prikaz omenjenih vrednosti ponovi. Če 15 sekund ne pritisnete nobene tipke, se zaslon vrne na osnovni prikaz. V osnovnem prikazu se po približno 1 minuti zaslon samodejno zatemni.

Spreminjanje želene temperature dviznega voda ogrevanja

- Pritisnite tipko .
- Simbol  utripa.
- S tipkama   nastavite želeno temperaturo. S pritiskom na tipko  se nastavljena vrednost samodejno shrani.

Spreminjanje želene temperature sanitarne vode

Spreminjanje temperature sanitarne vode je možno le, če je nameščen in aktiviran sistem za pripravo tople sanitarne vode v zunanjem bojlerju.

- Dvakrat pritisnite tipko .
- Simbol  utripa.
- S tipkama   nastavite želeno temperaturo, s pritiskom tipke  se nastavljena vrednost samodejno shrani.

Spreminjanje želene temperature za preklapljanje nadomestnega vira toplote

Spreminjanje temperature dviznega voda ogrevanja za preklapljanje nadomestnega vira je mogoče le, če je ogrevalni kotel nameščen kot nadomestni vir toplote.

- Dvakrat pritisnite tipko .
- Simbol  utripa.
- S tipkama   nastavite želeno temperaturo, s pritiskom tipke  se nastavljena vrednost samodejno shrani.

Spreminjanje želene temperature sanitarne vode za dodatni sobni termostat

Spreminjanje temperature dodatnega sobnega termostata je mogoče le, če je montirano in aktivirano sobno temperaturno tipalo (SE09=4).

- Dvakrat pritisnite tipko .
- Simbola  in  utripata.
- S tipkama   nastavite želeno temperaturo, s pritiskom tipke  se nastavljena vrednost samodejno shrani.

Histereza termostata je nastavljena na 1°C (SE89=10).

Prikaz moči ogrevalnega kotla

Prikaz ogrevalnega kotla je simboličen in ustreza številu vključenih električnih grelcev.

Prikaz	Opis
	obratuje en grelec
	obratuje pet grelcev
	ne obratuje noben grelec

Tab. 6 Prikaz moči ogrevalnega kotla

Nastavitev obratovalnih parametrov

Obratovalni parametri služijo za nastavljanje ogrevalnega kotla s strani uporabnika. Do uporabniškega menija dostopate s pritiskom na tipko  za 5 sekund. Zaslon izmenjaje prikazuje PA in številko parametra. S pritiskanjem tipk

  nastavite zeleni parameter. S ponovnim pritiskom tipke  se prikaže vrednost parametra, pri čemer vrednost na zaslonu utripa. S tipkama

  nastavite zeleno vrednost parametra. S ponovnim pritiskom tipke  novo vrednost parametra shranite in se ponovno vrnete na izbiro parametrov. Druge parametra lahko nastavite na enak način.

Po zaključku nastavev parametrov lahko izberete parameter --. Če ga potrdite s tipko , se krmilna enota vrne na osnovni prikaz. Krmilna enota se vrne na osnovni prikaz tudi, če pribl. 1 minuto ne pritisnete nobene tipke.

		Osnovni prikaz
↓		S pritiskom tipke za 5 sekund vstopite v način za nastavev parametrov
		Prikaz parametra PA00 (vrednosti se prikazujejo izmenjaje)
→↓		S pritiskanjem tipk nastavite željeni parameter
		Prikaz parametra PA01 (vrednosti se prikazujejo izmenjaje)
↓		S pritiskom tipke vstopite v način za nastavev vrednosti parametra
		Prikaz vrednosti parametra PA01 (vrednost utripa)
↓		S pomočjo tipk nastavite želeno vrednost parametra
		Nova vrednost parametra PA01 (vrednost utripa)
↓		S pritiskom tipke shranite nastavljeno vrednost parametra
		Sedaj lahko s pomočjo tipk s puščico izberete naslednji parameter in njegovo vrednost nastavite na enak način
↓		S potrditvijo tipke nastavite izbiro za izhod iz uporabniškega menija
		Izbira za izhod iz uporabniškega menija
		S pritiskom tipke zapustite uporabniški meni

Tab. 7 Nastavev obratovalnih parametrov

Obratovanje ogrevalnega kotla

Električni ogrevalni kotel je predviden za obratovanje v zaprtem ogrevalnem sistemu s prisilnim kroženjem ogrevalne vode. Omogoča daljinsko krmiljenje ogrevanja, ki ga izvaja dobavitelj električne energije z daljinskim krmilnim signalom.

Ogrevalni kotel je mogoče zagnati, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

- priključitev na električno omrežje
- odobritev obratovanja z daljinskim krmilnim signalom
- zadosten tlak ogrevalne vode v sistemu
- zahteva po toploti (sobni termostat, termostat kotla)

Ogrevanje je tako odvisno od potreb ogrevalnega sistema in uporabnika.

Segrevanje ogrevalne vode za ogrevanje zgradbe

Ta način je osnovni obratovalni način ogrevalnega kotla. V primeru zahteve po obratovanju:

- sveti simbol - na primer po vklopu sobnega termostata (v kolikor je ta nameščen in aktiviran)
- mora biti temperatura dviznega voda ogrevanja za temperaturo histereze nižja od nastavitvene (želene) temperature
- se zažene črpalka ogrevalnega sistema
- se bodo grelci vklopljali eden za drugim vse do izbrane maksimalne moči ogrevalnega kotla (par. PA02)

Ko dosežete želeno temperaturo kotlovske vode

- se grelci izklaplajo eden za drugim
- simbol začne enakomerno utripati
- črpalka obratuje še naprej (Dt1 sveti)

V primeri znižanja temperature ogrevalne vode pod histerezo želene temperature (par. SE04) se ogrevalni kotel ponovno zažene.

V primeri izklopa ogrevalnega kotla zaradi sobnega termostata (ko je bila želena temperatura v prostoru dosežena):

- izgine simbol za radiator
- se grelci izklaplajo eden za drugim
- črpalka še obratuje skladno z nastavljenjo zakasnitvijo izklopa (par. PA01)

Ob ponovnem vklopu - s strani sobnega termostata in termostata ogrevalnega kotla - začne simbol ali utripati z istim intervalom (PA03=0), ko čaka na iztek anticikličnega časa, ali pa sveti in kotel se ponovno zažene.

V primeru izklopa ogrevalnega kotla na podlagi daljinskega krmilnega signala (dobavitelj električne energije):

- ugasne kontrolna dioda signala za daljinsko krmiljenje ogrevanja [2] (Dt2)
- se grelci izklaplajo eden za drugim
- simbol počasi utripa
- črpalka še obratuje skladno z nastavljenjo zakasnitvijo izklopa (par. PA01)

V primeru novega odobritvenega daljinskega krmilnega signala se ogrevalni kotel ponovno zažene. Začasen izklop ogrevanja je mogoče, če temperaturo ogrevalnega kroga nastavite na --.

Priprava tople vode

Segrevanje sanitarne vode (tope vode) je možno v zunanjem boilerju. Segrevanje sanitarne vode je mogoče z nastavitvijo parametra SE09 na vrednost 1. Ta boiler se bo dogreval ali s pomočjo lastne črpalke ali obtočne črpalke in 3-potnega preklopnega ventila (izbira par. SE13). Preverjanje temperature bojlerske vode se vrši ali prek dodatnega temperaturnega tipala ali bojlerskega termostata (izbira par. SE10 in SE11). Priprava tople vode ima prednost pred ogrevanjem prostorov. V primeru uporabe dodatnega temperaturnega tipala je prikaz temperature sanitarne vode na zaslonu pri segrevanju sanitarne vode prednastavljen (par. SE12). Nastavitveno območje za temperaturo sanitarne vode je 70°C (par. SE05), vendar priporočamo, da najvišjo temperaturo uporabljate samo za termično dezinfekcijo boilerja. Za običajno obratovanje nastavite temperaturo tople vode na največ 60°C. Maksimalno temperaturo sanitarne vode (dogrevanje bojlerske vode) je mogoče nastaviti s parametrom SE02.

Zahteva za dogrevanje sanitarne vode je dana na podlagi temperature sanitarne vode, ki je za preklopno razliko nižja od želene temperature (par. SE06), eventualno tudi z vklopom bojlerskega termostata.

- simbol sveti
- črpalka za toplo sanitarno vodo oziroma obtočna črpalka se zažene in 3-potni ventil preklopi na bojlerski krog
- grelci se bodo vklopljali eden za drugim vse do izbrane maksimalne moči ogrevalnega kotla (Par.PA02)
- temperatura dviznega voda ogrevanja se bo regulirala skladno z za vrednost parametra SE02 povišano zahtevo po višji temperaturi tople sanitarne vode ali zahtevo po maksimalni temperaturi dviznega voda ogrevanja za segrevanje sanitarne vode (par. SE05) ob uporabi bojlerskega termostata.

Ko je želena temperatura v boilerju dosežena, črpalka nadaljuje z obratovanjem skladno z nastavljenim intervalom podaljšanega obratovanja (par. SE14). Po poteku tega časa kotel preklopi na ogrevanje in obratuje skladno s pogoji ogrevalnega sistema. Pri blokadi ogrevalnega kotla v načinu za pripravo tople vode prek daljinskega krmilnega signala simbol  utripa počasi. Začasen izklop priprave tople sanitarne vode je možen z nastavitvijo temperature sanitarne vode na --.

Pametna priprava tople vode

Ta priprava tople vode je mogoča samo, ko sta modul EKR in tipalo zunanje temperature zalogovnika SEN2 povezana z elektroniko kotla. Namen regulacije je vzpostavitev zahteve ali občasno zmanjšanje porabe tople vode z namenom ogrevanja. To funkcijo omogoča modul EKR, ki vsebuje modul RTC (ura z realnim časom) za štetje časa. Glede na tako oblikovan raspored bo ogrevanje tople vode vključeno pred časom običajne porabe tople vode oz. bo ta zahteva zavrnjena. Funkcija se aktivira, ko se boiler namesti in nastavi s parametrom SE65 = 1. Parametra (SE65 in SE66) sta že nastavljena za običajno vrsto kotla. Ostali parametri so enaki standardni pripravi tople vode (razen za termostat za toplo vodo). Za pomnilnik časovnika se uporablja baterija CR2032, ki jo je treba zamenjati na vsakih 5 let. Življenjska doba baterije je do 10 let.

Nadomestni vir toplote

Ogrevalni kotel omogoča priključitev dodatnega vira toplote na ogrevalni sistem, npr. kotla na trda goriva. V primeru, da glavnemu viru toplote zmanjka goriva, lahko ogrevalni sistem preklopi na obratovanje z električnim ogrevalnim kotlom. Ogrevalni kotel potem ogreva prostore skladno s pogoji ogrevalnega sistema.

Vklop funkcije poteka prek parametra SE09 z vrednostjo 2. Krmiljenje obratovanja nadomestnega vira poteka prek dodatnega temperaturnega tipala ali termostata (par. SE10 in SE11), ki meri temperaturo dviznega voda glavnega vira toplote. Če temperatura glavnega generatorja toplote pade pod nastavljeno mejno vrednost, prične električni ogrevalni kotel obratovati kot nadomestni vir toplote.

- Preklopno temperaturo je mogoče nastaviti na zaslonu enako kot temperaturo sanitarne vode.
- Temperatura dviznega voda ogrevalnega kotla se nastavi na enak način kot v primeru ogrevanja.
- Če obratuje glavni vir toplote, počasi utripa simbol .

V primeru znižanja temperature glavnega vira (npr. kotla na trda goriva)

- sveti simbol  (v kolikor je obratovanje aktivirano)
- se zažene obtočna črpalka, 3-potni ventil pa odklopi glavni vir toplote in priključi nadomestni vir (električni ogrevalni kotel) na ogrevalni krog
- se bodo grelci vklopljali eden za drugim vse do izbrane maksimalne moči ogrevalnega kotla (par. PA02)

Preostalo obratovanje ogrevalnega kotla ustreza ogrevalnemu načinu.

Izklop obratovanja električnega ogrevalnega kotla sledi, ko se doseže prekopna temperatura glavnega kotla:

- grelci se izklapljajo eden za drugim
- črpalka se izključi (s podaljšanim obratovanjem skladno s par. SE14), nato 3-potni ventil preklopi glavni vir toplote na ogrevalni sistem
-  utripa počasi
- v primeru motnje začne namesto glavnega obratovati električni ogrevalni kotel
- za delovanje nadomestnega vira morata imeti napajanje tako električni kotel kot njegova elektronika

4.3 Regulacija ogrevanja

4.3.1 Termostat za vklop/izklop

Ogrevanje se regulira prek v referenčnem prostoru nameščenega sobnega termostata, ki kotel vključi ali izključi na podlagi nastavljenе sobne temperature. Temperatura v ostalih prostorih, ki jih ta ogrevalni sistem ogreva, se uravnava glede na ta termostat. Temperaturo ogrevalne vode v kotlu regulira kotlovski termostat. Radiatorji v referenčnem prostoru ne smejo biti opremljeni s termostatskimi ventili. Priporočamo, da radiatorje izven referenčnega prostora opremite s termostatskimi ventili, vendar brez ventilov pustite najmanj dva radiatorja (v kopalnici in referenčnem prostoru).

Ta regulator ima zaščito proti cikličnem obratovanju. To pomeni, da po izklopu kotla s termostatom ponovni vklop kotla določen čas (minimalna pavza) ni mogoč.

Ob vklopu sobnega termostata se ogrevalni kotel zažene. Izklop termostata prekine obratovanje ogrevalnega kotla. Črpalka še obratuje skladno z nastavljenim zakasnitvijo izklopa (par. PA01).

Dodatni sobni termostat deluje na enak način kot termostat za vklop/izklop. V primeru montaže obeh termostатов bo kotel vključil le eden od termostатов, izključiti pa ga morata oba.

4.3.2 Prilagodljiva regulacija

Ta regulacija prilagaja toplotno moč ogrevalnega kotla trenutnim potrebam ogrevalnega sistema v odvisnosti od vklopa kontakta sobnega termostata skladno z želeno temperaturo v prostoru. Za to funkcijo mora biti priključen sobni termostat. Prilagodljiva regulacija spreminja hitrost preklapljanja grelcev, odvisno od dolžine časovnega intervala vklopljanja in izklapljanja sobnega termostata. Krajši kot so intervali zaprttega kontakta oziroma daljši kot so intervali odprtega kontakta sobnega termostata, počasneje se vklopljajo dodatni grelci in obratno. Gre za stopensko regulacijo z variabilnim, počasnim stopnjevanjem zmogljivosti ogrevalnega kotla.


4.3.3 PID-regulacija

Ta regulacija omogoča natančno regulacijo temperature dviznega voda ogrevanja. Odvisno od spremembe te temperature se posamezni grelci vključijo tako, da se temperatura dviznega voda ogrevanja vzdržuje kar se da natančno. Regulator deluje tudi v povezavi s sobnim termostatom. Parametri PID-regulacije so prednastavljeni, vendar jih lahko pooblaščen servisier glede na obnašanje ogrevalnega sistema ustrezno spremeni.

4.3.4 Regulacija v odvisnosti od zunanje temperature

Regulacija v odvisnosti od zunanje temperature uravnava želeno vrednost za temperaturo dviznega voda ogrevanja glede na zunanjo temperaturo. Če je zunanja temperatura višja, je ta želena vrednost nižja in obratno - pri nižji zunanji temperaturi je temperatura dviznega voda ogrevanja višja. Ob pravilni nastavitvi regulacije je temperatura v objektu stalna, ne glede na zunanjo temperaturo. Nastavitev parametrov regulacije je odvisna od ogrevalne krivulje, specifične za objekt. Parametre je treba prilagoditi objektu. Temperaturo v objektu spremenite tako, da ogrevalno krivuljo vzporedno premaknete. Za pravilno delovanje regulacije je treba zunanje tipalo namestiti na severno steno objekta, pri tem pa ne sme biti izpostavljeno neposredni sončni svetlobi ali drugim virom toplote. Če se modul EKR ne uporablja, se za ekvitermalno regulacijo uporablja zunanje tipalo SEN2 elektronike kotla, ki se aktivira s parametrom SE09=5. Regulacijo se nastavi s parametrom PA03=3.

Primer nastavitve ogrevalne krivulje pri regulaciji v odvisnosti od zunanje temperature

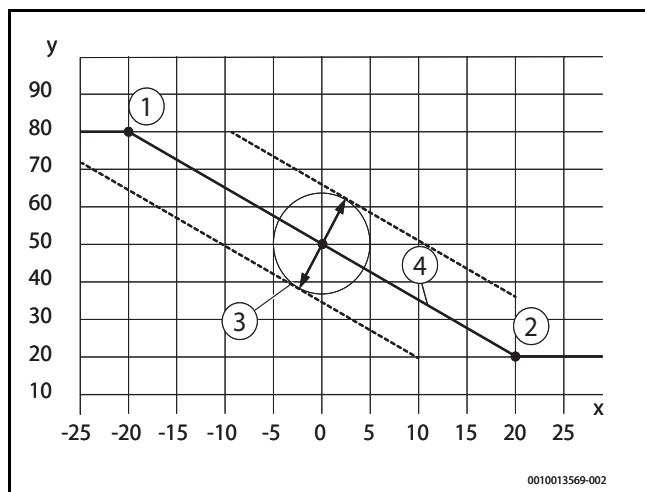

Sl.4 Ogrevalna krivulja pri regulaciji v odvisnosti od zunanje temperature

- [1] 1. točka ogrevalne krivulje - maks. temperatura dvignega voda ogrevanja 80 °C → **SE42=80**, pri min. zunanji temperaturi - 20 °C → **SE43=20**
- [2] 2. točka ogrevalne krivulje - min. temperatura dvignega voda ogrevanja 20 °C → **SE41=20**, pri maks. zunanji temperaturi 20 °C
- [3] Premik ogrevalne krivulje [parameter PA05]
- [4] Izračunana temperatura dvignega voda ogrevanja
- x Zunanja temperatura [°C]
- y Temperatura dvignega voda ogrevanja [°C]

4.4 Dodatne funkcije ogrevalnega kotla

4.4.1 Zaščita proti zmrzovanju

Protizmrzovalna zaščita ogrevalnega kotla je aktivna, če ogrevanje ni aktivirano. Nastavitev je mogoče izključiti oziroma je mogoče spremeniti parametre SE18 do SE22, ti pa se ravnaajo glede na temperaturo temperaturnega tipala kotla. Če pogoji za vklop segrevanja ogrevalne vode niso izpolnjeni, se črpalka pri padcu pod 5 °C (npr. pri blokadi ogrevalnega kotla na osnovi daljinskega krmilnega signala) vključi, pri dvigu nad 7 °C pa izključi (par. PA01). V nasprotnem primeru sledi segrevanje ogrevalne vode:

- V primeru padca temperature kotlovske vode pod 3 °C (par. SE19) se ogrevanje in obtočna črpalka vključita
- V primeru dviga temperature kotlovske vode nad 7 °C (par. SE19+SE20) se ogrevanje in črpalka izključita (PA01)
- V primeru padca temperature kotlovske vode pod 1 °C, se ogrevalni kotel z zakasnitvijo izključi (par. SE22), na zaslonu pa se prikaže sporočilo o napaki Er07. Privzeto je protizmrzovalna zaščita pri izključenem daljinskem krmiljenju (kontakt dalj. krmilnega signala) aktivna (po potrebi nastavitve spremenite s parametrom SE21).

Protizmrzovalno zaščito je pri uporabi sredstva za zaščito pred zmrzaljo v ogrevalnem sistemu mogoče izključiti z nastavitvijo parametra SE18 na vrednost 0. Funkcijo bojlerja za zaščito pred zmrzaljo je mogoče izključiti z nastavitvijo želene temperature sanitarne tople vode na minimalno vrednost.

V primeru padca temperature vode v boilerju pod 0 °C se na zaslonu prikaže sporočilo o napaki Er08. Segrevanje ogrevalne vode je omogočeno, segrevanje sanitarne vode pa se prekine (→ pog. 8.2, str. 18).

Ker funkcija ogrevalnega kotla za zaščito pred zmrzaljo štiti le ogrevalni kotel, je mogoče izbrati dodatno zaščito ogrevalnega sistema. Z nastavitvijo parametra SE09 na vrednost 3 je za kontrolo v najhladnejšem prostoru mogoče uporabiti dodatno temperaturno tipalo. Pri padcu sobne temperature pod 3 °C (par. SE19) in pri aktivni protizmrzovalni zaščiti (par. SE18=1) se obtočna črpalka vključi, voda prične krožiti skozi sistem in kotel začne obratovati skladno z dodatnimi pogoji. Prenehanje tega načina sledi pri temperaturi prostora 7 °C (par. SE19+SE20). V primeru padca temperature kotlovske vode pod 0 °C se na zaslonu pa se prikaže sporočilo o napaki Er07.

4.4.2 Antiblokirni program za vse gibljive dele sistema

Če ogrevalni kotel v 24 urah ni bil aktiviran, se za 1 minuto vključi obe - obtočna črpalka in črpalka za toplo sanitarno vodo. Ta ukrep preprečuje blokiranje črpalk pri daljših intervalih mirovanja.

4.4.3 Prikaz temperature in delovanja ogrevalnega kotla pod 0 °C pri izključen zaščiti proti zmrzali

Pri temperaturah tipal pod 0 °C se na zaslonu pojavi prikaz temperature od 0 do -9 °C. Pri temperaturah pod -10 °C na zaslonu utripa 00.

4.4.4 Izmenično vklopja grelcev

Da bi podaljšali življenjsko dobo grelcev v kotlu, se ti vključujejo izmenično. Odvisno od tipa kotla se zabeleži "polni cikel" 1-2-3 ali 1-2-3-4-5-6, števec pa prišteje 1.

Štetje delovnih ciklov se lahko prikaže z naslednjimi parametri:

- SE30 – nnx xxx – stotice in desetisočice
- SE31 – xxn nxx – tisočice in stotice
- SE32 – xxx xnn – desetice in enice

4.4.5 Blokiranje moči

Elektronika kotla omogoča tri načine omejitve/blokiranja moči kotla, ki se uporabljajo tako pri segrevanju kot tudi pri pripravi tople vode.

- Parameter PA02 zmanjša moč kotla in stopnje moči (grelne palice) se obrnejo.
- Parameter SE50=2 trajno blokira (izklopi) stopnje moči določenega izhoda na zahtevani fazi električnega napajanja. Nato se zahtevana stopnja moči trajno blokira ročno s parametri SE51 ÷ SE56.
- Parameter SE50=1 (z modulom EKR) trajno onemogoča (izklopi) stopnje moči določenega izhoda na zahtevani fazi električnega napajanja. Zahtevana stopnja moči se nastavi s parametri SE51 ÷ SE56 in je samodejno blokirana z zunanjim kontaktom, povezanim z modulom EKR.

4.5 Umik ogrevalnega kotla iz obratovanja

Ogrevalni kotel ja za kratek čas mogoče izključiti s pomočjo sobnega termostata. Za umik ogrevalnega kotla iz obratovanja v zimskem času znižajte temperaturo na sobnem termostatu na najmanj 5 °C, da ne pride do zamrznitve kotla in ogrevalnega sistema. Uporabite lahko tudi funkcijo ogrevalnega kotla proti zamrznitvi. Ogrevani kotel je mogoče izključiti tudi z nastavitvijo temperature ogrevanja na "--". Funkcija zaščite proti zamrznitvi deluje tudi pri tej nastavitvi (v kolikor je aktivirana). Pri daljšem umiku ogrevalnega kotla iz obratovanja v poletnem času priporočamo, da ogrevalni kotel izključite z glavnim stikalom.



Po daljšem umiku ogrevalnega kotla iz obratovanja je pri ponovnem zagonu treba ravnati previdno. Če je ogrevalni kotel dalj časa miroval, lahko pride do blokiranja črpalke, iztekanja vode iz sistema ali, v zimskem času, do zamrznitve kotlovske vode.

4.6 Seznam obratovalnih parametrov

Parameter	Opis	Nastavljeno
PA00	Izbira sobnega termostata 0 - brez sobnega termostata 1 - uporaba sobnega termostata	0
PA01	Podaljšano obrat. črpalke pri ogrevanju 0 - podaljšano obratovanje črpalke 10 sekund 1-10 - podaljšano obratovanje 1 do 10 minut 11 - trajno obratovanje	3
PA02	Omejitev moči ogrevalnega kotla - maks. število obratujočih grelcev 1-3 - za ogrevalni kotel z enim radiatorjem (4-12 kW) 1-6 - za ogrevalni kotel z dvema radiatorjema (15-24 kW)	3/6
PA03	Izbira vrste regulacije 0 - sobni termostat 1 - prilagodljiva regulacija 2 - PID-regulacija Pri uporabi dodatnega modula EKR 3 - ekvitermalna regulacija 4 - napetostna regulacija 0-10 V	0
(PA05)	Izbira vzporednega premika ogrevalne krivulje (če velja PA03=3) -9+10°C	0
PA09	Nastavitev svetlosti zaslona v stanju mirovanja 10 - 99%	20
--	Izhod iz načina za nastavljanje obratovalnih parametrov	

Tab. 8 Seznam obratovalnih parametrov

5 Čiščenje in vzdrževanje

5.1 Čiščenje kotla



NEVARNO

Smrtna nevarnost zaradi električnega udara!

V primeru dotika delov pod napetostjo obstaja neposredna smrtna nevarnost zaradi električnega udara.

- Vsa elektrotehniška dela na ogrevalnem kotlu sme izvajati le pooblaščen elektroinstalater.



POZOR

Nevarnost materialne škode zaradi nepravilnega vzdrževanja!

Pomanjkljivo oziroma nepravilno vzdrževanje kotla lahko privede do poškodb ali uničenja kotla ter do izgube pravice do garancijskih zahtevkov.

- Zagotovite redno, strokovno in celovito vzdrževanje ogrevalnega sistema ter izvajanje pregledov električnih inštalacij kotla.
- Električne komponente in krmilno ploščo zaščitite pred vodo in vlago.

OPOZORILO

Nevarnost materialne škode zaradi vdora vode v krmilno ploščo ogrevalnega kotla!

Voda lahko poškoduje električne inštalacije ogrevalnega kotla.

- Zaradi tega preprečite vpor v krmilno ploščo ogrevalnega kotla.



Priporočamo, da s pooblaščenim servisom sklenete pogodbo o letnem vzdrževanju in izvajanju servisnih pregledov.

- Površino ogrevalnega kotla po potrebi očistite z običajnimi čistilnimi sredstvi z vsebnostjo mil.

5.2 Kontrola obratovalnega tlaka, dotakanje ogrevalne vode in odzračevanje sistema



NEVARNO

Nevarnost za zdravje zaradi onesnaženosti pitne vode!

- Obvezno upoštevajte nacionalne standarde in predpise, da bi preprečili onesnaženje sanitarne pitne vode (npr. zaradi vode iz ogrevalnih sistemov).
- Upoštevajte EN 1717.

- V odvisnosti od statične višine ogrevalnega sistema vzpostavite obratovalni tlak najmanj 0,6 bar.

Dotočena ogrevalna voda v prvih dneh izgubi veliko prostornine, ker iz nje uhaja veliko plina. Zaradi tega pride do tvorbe zračnih žepov, ki jih je treba odstraniti z odzračevanjem ogrevalnega sistema.

Preverjanje obratovalnega tlaka

- Pri novih ogrevalnih sistemih obratovalni tlak sprva preverjajte vsak dan. Po potrebi dodajte ogrevalno vodo in ogrevalni sistem odzračite.
- Kasneje obratovalni tlak preverjajte enkrat mesečno. Po potrebi dodajte ogrevalno vodo in ogrevalni sistem odzračite.
- Preverite obratovalni tlak v napravi. Če tlak v sistemu pade pod 0,6 bar, je treba doliti vodo.
- Dolijte ogrevalno vodo.
- Odzračite ogrevalni sistem.
- Ponovno preverite obratovalni tlak.

Obratovalni tlak/kakovost vode

Min. obrat. tlak (če je premajhen, dolijte vodo)	_____ bar
Nastavljena vrednost obr. tlaka (optimalna vrednost)	_____ bar
Maks. obratovalni tlak ogrevalnega sistema:	_____ bar
Pripraviti je treba vodo za dotakanje	Da/Ne

Tab. 9 Obratovalni tlak (izpolni servis)

5.3 Dotakanje ogrevalne vode in odzračevanje sistema

OPOZORILO

Nevarnost materialne škode zaradi temperaturnega šoka!

Če kotel polnite v toplem stanju, lahko temperaturni šok povzroči razpoke na kotlu. Kotel tako izgubi tesnost oziroma se pri tem lahko poškodujejo grelci.

- ▶ Ogrevalni kotel polnite samo v hladnem stanju (temperatura dviznega voda sme znašati maks. 40 °C).
- ▶ Ogrevalni kotel polnite izključno prek polnilnega ventila v cevnem sistemu (povratni vod) kotla.

OPOZORILO

Nevarnost poškodovanja opreme zaradi pogostega dotakanja!

Pogosto polnjenje ogrevalnega sistema z ogrevno vodo lahko glede na kakovost vode privede do poškodb zaradi kalcitnih oblog ali korozije.

- ▶ Preverite tesnost ogrevalnega sistema in delovanje ekspanzijske posode.

Naj vam serviser pokaže, kje se pri ogrevnem sistemu nahaja polnilni ventil za dotakanje ogrevalne vode.



Pri prvem polnjenju, dotakanju ali zamenjavi ogrevalne vode:

- ▶ Upoštevajte zahteve glede dotakanja ogrevalne vode.
- ▶ Naj vam serviser pokaže, kje in kako se ogrevni sistem polni in odzrača.
- ▶ Ogrevni sistem počasi napolnite z vodo s polnilno pripravo. Pri tem opazujte indikator tlaka (manometer).
- ▶ Po polnjenju ogrevni sistem odzračite.
- ▶ Ko ste dosegli potrebni obratovalni tlak, polnilno pripravo odstranite in zaprite polnilni ventil.
- ▶ Če obratovalni tlak po odzračevanju pade, morate vodo doliti.



Zagotovite zadosten pretok ogrevalne vode, da se ogrevni kotel ne pregreje!

5.3.1 Avtomatsko odzračevanje ogrevalnega kotla

Odzračevanje ogrevalnega kotla se izvede z gibko cevjo v spodnjem delu kotla, zato mehanski posegi niso potrebni.

- ▶ Odzračevalno cev priključite na sifon odtoka.

6 Varovanje okolja in odstranjevanje

Varstvo okolja je temeljno načelo delovanja skupine Bosch.

Kakovost izdelkov, gospodarnost in varovanje okolja so za nas enakovredni cilji. Zakoni in predpisi za varovanje okolja so strogo upoštevani.

Za varovanje okolja ob upoštevanju gospodarskih vidikov uporabljamo najboljše tehniko in materiale.

Embalaža

Pri embalaranju sodelujemo s podjetji za gospodarjenje z odpadki, ki zagotavljajo optimalno recikliranje.

Vsi uporabljeni embalažni materiali so ekološko sprejemljivi in jih je mogoče reciklirati.

Odslužena oprema

Odslužene naprave vsebujejo snovi, ki jih je mogoče reciklirati.

Sklope je mogoče enostavno ločiti. Umetne snovi so označene. Tako je možno posamezne sklope sortirati in jih oddati v reciklažo ali med odpadke.

Odpadna električna in elektronska oprema



Ta simbol pomeni, da proizvoda ne smete odstranjevati skupaj z drugimi odpadki, pač pa ga je treba oddati na zbirnih mestih odpadkov za obdelavo, zbiranje, reciklažo in odstranjevanje.

Simbol velja za države s predpisi za elektronske odpadke, kot je npr. "Evropska direktiva 2012/19/ES o odpadni električni in elektronski opremi". Ti predpisi določajo okvirne pogoje, ki veljajo za vračilo in recikliranje odpadne elektronske opreme v posameznih državah.

Ker lahko elektronske naprave vsebujejo nevarne snovi, jih je treba odgovorno reciklirati, da se omeji morebitno okoljsko škodo in nevarnosti za zdravje ljudi. Poleg tega recikliranje odpadnih elektronskih naprav prispeva k ohranjanju naravnih virov.

Za nadaljnje informacije o okolju prijaznem odstranjevanju odpadne električne in elektronske opreme se obrnite na pristojne lokalne organe, na vaše podjetje za ravnanje z odpadki ali na prodajalca, pri katerem ste kupili proizvod.

Več informacij najdete na naslednji povezavi:

www.bosch-homecomfortgroup.com/en/company/legal-topics/weee/

Baterij

Baterij ni dovoljeno metati med gospodinske odpadke. Izrabljene baterije je treba odstraniti v skladu z lokalnim sistemom zbiranja odpadkov.

7 Opozorilo glede varstva podatkov



Mi, **Robert Bosch d.o.o., Oddelek Toplotne Tehnike, Kidričeva cesta 81, 4220 Škofja Loka, Slovenija**

obdelujemo produktne informacije, podatke o namestitvi in tehnične podatke, podatke o povezavah in komunikaciji, podatke o registraciji izdelka ter zgodovino strank, in sicer z namenom zagotavljanja funkcionalnosti (6. člen 1. odstavek pododstavek 1b GDPR),

izpolnjevanja dolžnega nadzora in zagotavljanja varne uporabe izdelkov ter iz drugih varnostnih razlogov (6. člen 1. odstavek pododstavek 1 f GDPR), z namenom varovanja naših pravic v povezavi z garancijo in vprašanji, povezanimi z registracijo izdelkov (6. člen 1. odstavek pododstavek 1 f GDPR), z namenom analize distribucije naših izdelkov in za zagotavljanje individualiziranih informacij ter ponudb, povezanih s izdelkom (6. člen 1. odstavek pododstavek 1 f GDPR). Za zagotavljanje storitev, kot so prodajne in marketinške storitve, pogodbeni management, upravljanje izplačil, programiranje, podatkovno gostovanje telefonske storitve, imamo pravico podatke posredovati zunanjim ponudnikom storitev in/ali podjetjem, pridruženim skupini Bosch. V nekaterih primerih - vendar le, če je zagotovljena ustrezna zaščita podatkov - lahko osebne podatke prenesemo prejemnikom, ki se nahajajo izven Evropskega gospodarskega prostora. Več informacij na zahtevo. Z našo pooblaščen osebo za varstvo podatkov lahko stopite v stik prek naslova: Data Protection Officer, Information Security and Privacy (C/ISP), Robert Bosch GmbH, Postfach 30 02 20, 70442 Stuttgart, GERMANY.

Kadarkoli imate pravico ugovarjati obdelavi vaših osebnih podatkov, skladno s 6. členom 1. odstavka pododstavka 1 f GDPR, in sicer na podlagi dejstev, povezanih z vašo posebno situacijo ali za namene neposrednega trženja. Za uveljavljanje vaših pravic stopite z nami v stik prek e-naslova **DPO@bosch.com**. Za več informacij sledite QR kodi.

8 Motnje

8.1 Motnje in odpravljanje motenj



Motnje ogrevalnega kotla in hidravličnega sistema sme odpravljati samo pooblaščen servisier.



Pri popravilih uporabljajte originalne nadomestne dele proizvajalca.

- Pred deli na električnih komponentah odklopite napajanje (varovalka, varnostno stikalo).
- Pred deli na hidravličnih komponentah ogrevalnega kotla odprite ventile na ogrevalnem kotlu in iz njega izpusite vodo.
- Če je naprava zaradi motnje blokirana (na zaslonu utripa simbol za motnjo), preverite ogrevalno vodo in jo po potrebi dolijte. V nasprotnem primeru poskusite kotel ponastaviti ("Reset") oziroma pokličite servis.
- Če je prišlo do pregretja ogrevalnega kotla, se je sprožil varnostni termostat, ogrevalni kotel pa je izključen na glavnem stikalu. Ko se ogrevalni kotel ohladi, je treba pritisniti resetirno tipko varnostnega termostata (→ sl. 1, str. 6[6]). Ta dela smejo izvajati le pooblaščen in ustrezno usposobljene osebe elektrotehniške stroke.

Motnja	Prikaz	Vzrok	Ukrep
Po vklopu glavnega stikala ogrevalni kotel ne deluje (ne reagira)	Zaslon in kontrolne diode na svetijo	Prekinjeno električno napajanje do objekta (stikalna omarica)	► Počakajte na vzpostavitev napajanja, po potrebi pokličite servis oziroma elektrimonterja.
		Pregorela varovalka krmilja FU1/FU2 (4AF/1500)	► Pokličite servis.
Glavnega stikala ogrevalnega kotla ni mogoče vključiti	Ob vklopu se ogrevalni kotel takoj izključi (ga ni mogoče vključiti)	Aktiviran varnostni termostat zaradi previsoke temperature ogrevalnega kotla (Er02)	► Pustite, da se kotel ohladi na pribl. 70 °C in pokličite servis.
		Okvarjen varnostni termostat	► Pokličite servis.
		Okvarjeno glavno stikalo	► Pokličite servis.
Glavno stikalo izklaplja oziroma pogosto izklaplja	Ogrevalni kotel se segreje na previsoko temperaturo in izključi glavno stikalo	Napačno nastavljena izklopna temperatura varnostnega termostata, okvarjen varnostni termostat	► Pokličite servis.
		Okvarjena krmilna elektronika kotla	► Pokličite servis.
		Nizek pretok ogrevalne vode v kotlu	► Očistite filter pred ogrevalnim kotlom, odprite termostatske glave na radiatorjih, pokličite servis.
		Obtočna črpalka je blokirana ali okvarjena	► Pokličite servis.
Ogrevalni kotel ne ogreva, črpalka pa obratuje	Na zaslonu utripa Er00	Nizek pretok ogrevalne vode v kotlu	► Odprite termostatske ventile na radiatorjih in ponastavite ("Reset") ogrevalni kotel.
		Zaznano prehitro naraščanje temperature na tipalu ogrevalne vode	► Ponastavite ogrevalni kotel ("Reset"); če se motnja ponovi, pokličite servis.
		Okvarjena črpalka	► Ponastavite ogrevalni kotel ("Reset") in pokličite servis.
Ogrevalni kotel ne ogreva, črpalka pa obratuje	Na zaslonu utripa Er01	Previsoka temperatura ogrevalnega kotla	► Odprite radiatorske ventile. Pokličite servis.
		Okvarjena črpalka	► Pokličite servis.
Ogrevalni kotel ne ogreva, črpalka pa obratuje	Na zaslonu utripa Er02	Varnostni termostat in glavno stikalo ogrevalnega kotla sta izključena	► Pokličite servis.
Ogrevalni kotel ne ogreva, črpalka pa obratuje. Aktiviran je parameter SE24.	Na zaslonu utripa Er11	Nizek pretok ogrevalne vode v kotlu Okvarjena črpalka Poteka temperaturna izravnava ob preklopu iz dodatne funkcije	► Odprite radiatorske ventile. ► Počakajte na izravnavo temperature. ► Ponastavite ogrevalni kotel ("Reset") in pokličite servis.
Ogrevalni kotel ne ustvarja toplote	Na zaslonu utripa Er02	Prenizek hidravlični tlak v ogrevalnem sistemu	► Dolijte vodo, da bo tlak nad 0,6 bar.
		Okvarjeno hidravlično tlačno stikalo	► Pokličite servis.
Ogrevalni kotel ne ustvarja toplote za ogrevanje	Na zaslonu utripa Er03 ali Er04	Okvarjeno tipalo ogrevalne vode	► Pokličite servis.
Ogrevalni kotel ne ustvarja toplote za TUV/ZZ/MINT	Na zaslonu utripa Er05 ali Er06	Okvarjeno zunanje tipalo	► Pokličite servis.
Ogrevalni kotel ne ustvarja toplote, niti za ogrevanje niti za TUV/ZZ/MINT	Na zaslonu utripa Er07	Prenizka temp. na temperaturnem tipalu ogrevalne vode	► Pokličite servis. ► Če v ogrevalnem sistemu ni sredstva za zaščito pred zmrzaljo, ogrevalni kotel izključite in odmrznite s pomočjo zunanjega vira toplote.

Motnja	Prikaz	Vzrok	Ukrep
Ogrevalni kotel ne ustvarja toplote, niti za ogrevanje niti za TUV/ZZ/MINT	Na zaslonu utripa Er09	Prenizka napajalna napetost elektronike	► Pokličite servis.
Ogrevalni kotel ne ogreva, črpalka ne obratuje (ogreva nezadostno)	Na zaslonu sveti temperaturna vrednost oziroma noben grelec ne obratuje (→ tab. 6, str. 10)	Nastavljena prenizka temperatura na sobnem termostatu	► Zvišajte nastavljeno temperaturo na sobnem termostatu.
		Okvarjeni sobni termostat	► Zamenjajte baterijo v termostatu, pokličite servis (zamenjajte sobni termostat).
		Nastavljena prenizka temperatura na termostatu ogrevalnega kotla	► Zvišajte nastavljeno temperaturo na termostatu ogrevalnega kotla (izberite drugo vrsto regulacije).
		Okvarjena krmilna elektronika kotla	► Pokličite servis.
Ogrevalni kotel ne ustvarja toplote za pripravo tople vode oz. bojler (lahko pa ogreva)	Na zaslonu utripa Er08	Prenizka temp. na temperaturnem tipalu sanitarne vode	► Temperaturno tipalo sanitarne vode odmrznite s pomočjo zunanjega vira toplote.
Ogrevalni kotel ustvarja toploto za pripravo tople vode oz. bojler, vendar ne reagira na dodatni modul	Na zaslonu utripa eden izmed simbolov - Er4x ali Er8x	Izguba komunikacije z zunanjim modulom ali motnja modula	► Pokličite servis. ► Preverite povezavo modula z ogrevalnim kotlom. ► Ponastavite ogrevalni kotel (izklop in nato vklop napajanja).
Ogrevalni kotel ne ogreva, črpalka pa obratuje	Na zaslonu sveti temperaturna vrednost oziroma noben grelec ne obratuje (→ tab. 6, str. 10) in kontrolna dioda za daljinski krmilni signal ne sveti	Ni daljinskega krmilnega signala	► Počakajte na prisotnost daljinskega krmilnega signala za vklop, preverite nastavitve za daljinsko krmiljenje ogrevanja (pokličite servis in elektrimonterja).
Ogrevalni kotel ne ogreva dovolj oziroma ogreva z nezadostno močjo	Kotel ogrevalne vode (objekt) ne segreje na želeno temperaturo.	Moč ogrevalnega kotla ni primerna za vaš ogrevalni sistem	► Pokličite podjetje, ki je kotel namestilo, preverite projekt ogrevanja.
		Izbrana prenizka moč ogrevalnega kotla (par. PA02) oziroma prenizka temperatura kotlovske vode.	► Vključite naslednjo oziroma maksimalno stopnjo moči ogrevalnega kotla.
		Izbran napačen regulacijski parameter	► Preverite nastavitve parametrov za izbrano vrsto regulacije.
		Ne vključijo se vse stopnje moči, okvarjena krmilna elektronika	► Pokličite servis.
		Ne vključijo se vse stopnje moči, okvarjen močnostni rele	► Pokličite servis.
		Ne vključijo se vse stopnje moči, okvarjen grelec	► Pokličite servis.
		Na napajalnem priključku niso prisotne vse tri faze	► Pokličite servis in elektrimonterja.
Kotel ogreva, vendar je hrupen	Povišan hrup pri obratovanju ogrevalnega kotla (vklapljanje močnostnega releja ne šteje kot povišan hrup ogrevalnega kotla)	Zrak v črpalki	► Odprite vse ventile v ogrevalnem sistemu in pustite ogrevalno vodo krožiti v ogrevalnem sistemu. Črpalka se bo odzračila.
		Zrak v ogrevalnem sistemu oziroma toplotnem izmenjevalniku ogrevalnega kotla	► Odzračite ogrevalni sistem.
		Prenizek pretok ogrevalne vode skozi kotel	► Očistite filter pred ogrevalnim kotlom, odprite termostatske glave na radiatorjih (pokličite servis).
Kotel ustvarja toploto za ogrevanje kot tudi za TUV/ZZ, vendar indicira priporočilo	Na zaslonu utripa Er10	Potekla življenjska doba releja	► Pokličite servis. Serviser naj zamenja rele in števec ponastavi na 0 (SE26).
Kotel ustvarja toploto (brez zahteve) za ogrevanje kot tudi za TUV/ZZ, vendar indicira priporočilo	Na zaslonu utripa Er12	V kolikor je hidravlični sistem v redu, je najverjetnejši vzrok sprijetje relejnega kontakta.	► Zakasnitev izklopa črpace nastavite najmanj na PA01=3. ► Počakajte na izravnavo temperature. ► Pokličite servis. Dajte zamenjati zadevni rele.

Tab. 10 Motnje in odpravljanje motenj



Ponastavitev ("Reset") ogrevalnega kotla izvedete tako:

- ▶ Pritisnite  in  ter ju držite pribl. 10 sekund
- ▶ Ali pa izključite in ponovno vključite napajanje ogrevalnega kotla



Prikaz temperatur na tipalih:

- ▶ Hkrati pritisnite tipki  in 

8.2 Prikaz motenj kotla

Parameter	Opis motnje/obnašanja ogrevalnega kotla	Odpravljanje motenj
Er00	Prehitro naraščanje temperature kotla • izklop grelcev • Zagon črpalke (črpalke ogrevalnega kroga): črpalka se skuša zagnati 5x.	▶ Odpravite vzrok za oviranje pretoka ogrevalne vode skozi kotel.
Er01	Presežena maks. temperatura kotla 93°C • izklop grelcev • Zagon črpalke (črpalke ogrevalnega kroga) do trenutka znižanja temperature na nastavljeno vrednost	▶ Odpravite vzrok za oviranje pretoka ogrevalne vode skozi kotel.
Er02	Sprožitev varnostnega termostata (STB) • Izklop glavnega stikala ogrevalnega kotla • Podaljšano obratovanje črpalke Prenizek hidravlični tlak v ogrevalnem sistemu • izklop grelcev • Podaljšano obratovanje črpalke	▶ Odpravite vzrok za oviranje pretoka ogrevalne vode skozi kotel. Vklon ogrevalnega kotla mora izvesti serviser. ▶ Dodajte vodo v ogrevalni sistem.
Er03	Prekinjen kabel temperaturnega tipala kotla • Izklop obratovanja ogrevalnega kotla	▶ Pokličite servis.
Er04	Kotlovsko temperaturno tipalo je imelo kratek stik • Izklop obratovanja ogrevalnega kotla	▶ Pokličite servis.
Er05	Prekinjen signal dodatnega temperaturnega tipala • Ogrevalni kotel oskrbuje le ogrevalni sistem	▶ Pokličite servis.
Er06	Dodatno kotlovsko temperaturno tipalo je imelo kratek stik • Ogrevalni kotel oskrbuje le ogrevalni sistem	▶ Pokličite servis.
Er07	Prenizka temperatura kotla - ogrevalni kotel je zamrznil	▶ Ogrevalni kotel odtalite s temperaturo najmanj 3°C.
Er08	Prenizka temperatura sanitarne vode - bojler zamrznjen	▶ Bojler odtalite s temperaturo najmanj 1°C.
Er09	Prenizka napajalna napetost elektronike • Izklop obratovanja ogrevalnega kotla in ponastavitev elektronike kotla	▶ Pokličite servis.
Er10	Priporočilo za zamenjavo močnostnega releja	▶ Pokličite servis.
Er11	Prehitro naraščanje temperature kotla (glej SE24) • izklop grelcev • zagon obtočne črpalke ogrevalnega kroga	▶ Pokličite servis.
Er12	Prekoračitev temperature vode v kotlu (brez zahteve) nad dovoljeno temperaturo kotlovske vode za + 5°C (SE03) • zagon obtočne črpalke ogrevalnega kroga	▶ Pokličite servis.
Er40	Dodatni modul za ekvitermalno regulacijo ni vključen	▶ Pokličite servis.
Er50	Dodatni modul za zunanjo blokado delovanja ni vključen	▶ Pokličite servis.
Er60	Dodatni modul za zunanjo krmiljenje priprave tople vode ni vključen	▶ Pokličite servis.
Er65	Zunanji modul za pametno pripravo tople vode ni priključen	▶ Pokličite servis.
Er70	Dodatni modul za krmiljenje s signalom 0-10 V ni vključen	▶ Pokličite servis.

Tab. 11 Seznam prikazov motenj ogrevalnega kotla



Robert Bosch d.o.o.
Oddelek Toplotne Tehnike
Kidričeva cesta 81
4220 Škofja Loka
SLOVENIJA

Tel: 01/ 583 91 51
www.bosch-homecomfort.si